

# URBANO VO2

目次
ご利用の準備
基本操作
au災害対策アプリ
安全上のご注意
付録

### 使い方ガイドを使ってみよう


URBANO V02 には便利な「使い方ガイドアプリ」が搭載されています。 ホーム画面で「使い方ガイド」をタップしてください。詳しい使い方が動画や画像でご覧いただけます。

※「使い方ガイドアプリ」のショートカットがホーム画面の一番左の画面にあります。





◎使い方ガイドはパソコンからもご覧いた だけます。詳しくは京セラホームページの 「URBANO VO2 使い方ガイド」をご確認 ください。 ◎本ページに掲載しているコンテンツにつきましては、内容が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

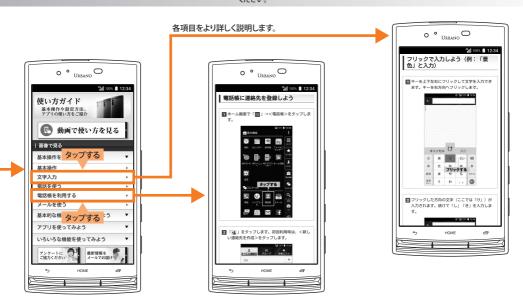

### ごあいさつ

このたびは、「URBANO VO2」(以下、「本製品」もしくは「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に『取扱説明書』(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

### 同梱品一覧

で使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをで確認ください。



※卓上ホルダ(KYV34PUA)、京セラTVアンテナケーブル03(03KYHSA) は防水/防塵性能を有しておりません。

#### 以下のものは同梱されていません。

・ACアダプタ

·microSDメモリカード

·microUSBケーブル

・イヤホン

### **//**memo

- ◎電池は本製品に内蔵されています。
- ◎本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

### 操作説明について

### ■『設定ガイド』/『取扱説明書』(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。

さまざまな機能のより詳しい説明については、本体内で利用できる『取扱説明書アプリケーション』やauホームページより 『取扱説明書(詳細版)』をご参照ください。

http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

### ■『取扱説明書アプリケーション』

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる「取扱説明書アプリケーション」をご利用できます。

また、機能によっては説明画面からその機能を起動すること ができます。

#### ホーム画面→[アプリー覧]→[取扱説明書]

初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリを ダウンロードして、インストールする必要があります。

### For Those Requiring an English Instruction Manual

### 英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書(英語版)』をauホームページに掲載しています (発売約1ヶ月後から)。

#### Download URL:

http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

### 本製品をご利用いただくにあたって

- ・本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお 読みのうえ、正しくご使用ください。
- 故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。 http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください (ただし、LTE/WiMAX 2+/GSM/UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております)。
- 日本国内の緊急機関に接続する場合は、auのVoLTE(LTE ネットワーク)を利用します。3G(回線交換ネットワーク) を利用しての接続はできません。
- 本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、 本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域 やサービス内容によって異なります。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく 検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一 時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI (株)に送信いたします。
- 海外でご利用される場合は、その国/地域の法規制などの 条件をあらかじめご確認ください。
- ・地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、 第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過 失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害 に関して、当社は一切責任を負いません。

- 本製品の使用または使用不能から生する付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に登録された連絡先・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 撮影などした写真/動画データや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめで了承ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源 の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご 協力ください。auショップなどで本製品の回収を行って おります。
- ※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
  発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元: 京セラ株式会社

### **//**memo

- ◎ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ◎本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ◎本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

### マナーも携帯する

### ■こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビ(ワンセグ)を視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています(自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります)。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社 の指示に従ってください。

### ■ 周りの人への配慮も大切!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのは もちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切 るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 携帯電話の画面を見ながらの歩行は大変危険です。歩行中 または急に立ち止まっての通話や操作は控えましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどから の音漏れにご注意ください。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の 許可を得てからにしましょう。

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

### 本書の表記方法について

### ■掲載されているボタン表示について

本書では、ボタンの図を次のように簡略化しています。



## ■項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、操作手順を以下のように表記しています。 タップとは、ディスプレイに表示されているボタンやアイコンを指で軽く叩いて選択する動作です。

表記例	意味
ホーム画面→[電話] →[1][4][1]→[発 信]	ホーム画面下部の「【《電話)」をタップします。続けて「1∞」「4∞」「1∞」の順にタップして、最後に「【】(発信)をタップします。
スリープモード中 に (電源ボタン)	スリープモード中に□□(電源ボタ ン)を押します。

### ■ 掲載されているイラスト・画面表示について

本書に記載されているイラスト・画面は、実際の製品・画面とは異なる場合があります。

また、画面の一部などを省略している場合がありますので、 あらかじめで了承ください。





- ◎ 本書では縦表示からの操作を基準に説明しています。横表示では、メニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどが異なる場合があります。
- ◎本書に記載されているメニューの項目や階層、アイコンは ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。
- ◎本書では本体カラー「ディープグリーン」の表示を例に説明しています。
- ◎本書では「microSD™メモリカード」および「micro SDHC™メモリカード」、「microSDXC™メモリカード」の 名称を、「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と 省略しています。
- ◎ 本書に表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税 抜です。


### 目次

であいさつ	2 3 5
目次	8
ご利用の準備	9
各部の名称と機能au Nano IC Card 04を取り付ける/取り外すmicroSDメモリカードを取り付ける/取り外す充電する 電源を入れる/切る	<sup>-</sup> 12 <sup>-</sup> 14 16
基本操作	21
ホーム画面を利用する	21 22 23 23 25

	機内モードを設定する	
	電話をかける	
	電話を受ける	
	メニューを表示する	. 26
3	au災害対策アプリ	27
	災害用伝言板を利用する 緊急速報メールを利用する 災害用音声お届けサービスを利用する 災害関連情報を利用する	. 2
Ś	安全上のご注意	30
	安全上のご注意(必ずお守りください)         取り扱い上のお願い         MIL-STD-810G、防水・防塵に関するご注意         Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能について         パケット通信料についてのご注意         アブリケーションについて	38 44 49
,	寸録	52
	周辺機器のご紹介 故障とお考えになる前にソフトウェアやOSを更新する SIMロック解除	50 54
	アフターサービスについて 主な仕様	. 58
	携帯電話機の比吸収率(SAR)について 知的財産権について	

### ご利用の準備

### 各部の名称と機能

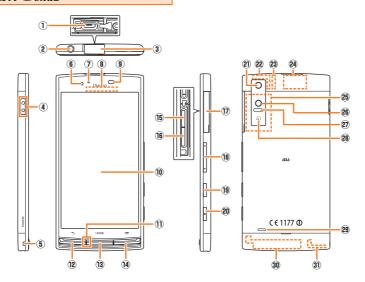

#### ① 外部接続端子

共通ACアダプタ05(別売)やmicroUSBケーブル01 (別売)などの接続時に使用します。

#### ② イヤホンマイク端子

イヤホン(市販品)や京セラTVアンテナケーブル03 (O3KYHSA)などの接続時に使用します。

- ③ 外部接続端子カバー
- ④ 充電端子卓上ホルダ(KYV34PUA)を使用して充電するときの 端子です。
- ⑤ ストラップ取付口
- ⑥ インカメラ(レンズ部)
- ⑦ 着信(充電)ランプ

充電中は赤色で点灯します。

着信時、メール受信時には設定内容に従って点滅します。

⑧ 受話部(レシーバー)

スマートソニックレシーバー(▶P.11)で通話中の相手の方の声、伝言メモの再生音などが聞こえます。

⑨ 近接センサー/光センサー近接センサーは通話中にタッチパネルの

近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。 光センサーは周囲の明るさを検知して、ディスプレイの明るさを調整します。

- ⑩ ディスプレイ
- ① 送話口(マイク)

通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。また、音声を 録音するときにも使用します。通話中や動画の録画中は、 マイクを指などでおおわないようにご注意ください。

### ® ➡ BACKボタン

1つ前の画面に戻ります。

13 HOME HOMEボタン

ホーム画面の表示やスリープモードの解除に使用します。1秒以上長く押すと「Google」を起動できます。

- ⓑ au Nano IC Card O4挿入口
- 16 microSDメモリカードスロット
- ⑰ カード挿入口カバー

- 電源ON/OFFやスリープモードの移行/解除などに使用します。

  ② 「Φ」カメラボタン
- カメラの起動や静止画撮影のオートフォーカス/シャッターとして使用します。
- ② アウトカメラ(レンズ部)
- ② 内蔵GPS/Bluetooth®/Wi-Fi®アンテナ部\*
- ② 内蔵Wi-Fi®アンテナ部\*
- 24 内蔵サブアンテナ部\*
- ② NFC(FeliCa対応)アンテナ部\*
- 26 撮影ライト/簡易ライト
- ② 赤外線ポート赤外線通信で、データの送受信を行います。

#### 28 2マーク

おサイフケータイ®利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。IC通信で、データの送受信を行います。

- ② スピーカー差信きやアラー / 辛力
  - 着信音やアラーム音などが聞こえます。
- 30 内蔵メインアンテナ部\*
- ③ 内蔵WiMAX 2+アンテナ\*
- ※ アンテナ部付近を手でおおったり、シールなどを貼ったりしないでください。通話/通信品質に影響を及ぼす場合があります。



- ◎ 本製品の背面カバーは取り外せません。背面を無理に取り 外そうとすると、破損や故障の原因となります。
- ◎本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。強制的に電源を切り再起動する場合は、「強制的に電源を切り再起動する場合は、「強制的に電源を切り再起動する」(▶P.19)をご参照ください。

### スマートソニックレシーバーについて

本製品は、ディスプレイ部を振動させて音を伝えるスマート ソニックレシーバーを搭載しています。受話部(レシーバー) に穴はありませんが、通常通りご使用いただけます。

### ■耳への当てかた

図のように、本製品の受話部(レシーバー)付近を耳に当て、耳をおおうことで周囲の騒音を遮へいし、音声がより聞き取り

やすくなります。ご自身の聞こえかたや周囲の環境に合わせて本製品の位置を上下左右に動かし、調整してください。

受話部 (レシーバー)





送話口(マイク)

### **//**memo

- ◎ 通話時に本製品の送話口(マイク)を指などでふさがないようにご注意ください。
- ◎イヤホン(市販品)を接続している場合は、スマートソニックレシーバーを利用した音声ではなく、イヤホンからの音声に切り替わります。
- ◎ ディスプレイにシールやシート類などを貼らないでください。受話音が聞き取りにくくなる場合があります。
- ◎聞き取りやすさには個人差があります。
- ◎周囲の環境により、聞き取りやすさの効果は異なります。

### au Nano IC Card 04を取り付け る/取り外す

au Nano IC Card 04の取 り付け/取り外しは、電源を 切ってから行ってください。 本製品はau Nano IC Card 04にのみ対応しておりま ಕ್ಕau Nano IC Card 04 以外のICカードはご利用で きません。






IC(金属)部分

### memo

- ◎au Nano IC Card 04を取り扱うときは、カードやトレ イ、本製品の故障や破損の原因となりますので、次のこと にご注意ください。
  - au Nano IC Card 04のIC(金属)部分や、本製品のIC カード用端子には触れないでください。
  - 正しい挿入方向をご確認ください。
  - 無理な取り付け/取り外しはしないでください。
- au Nano IC Card 04着脱時は、必ず指定のACアダプタ などの電源プラグを本製品から抜いてください。
- ◎ au Nano IC Card 04を正しく取り付けていない場合や au Nano IC Card O4に異常がある場合はエラーメッ セージが表示されます。
- ◎取り外したau Nano IC Card 04はなくさないようにご 注意ください。

### au Nano IC Card 04を取り付け


- au Nano IC Card 04を取り付けるときは、必ず付属の URBANO VO2用 IC Cardトレイ取り出し丁具(試供品) をご使用ください。
- 本製品の電源を切り、カード挿入口カバーを開 ける
- URBANO VO2用 IC Cardトレイ取り出し 工具(試供品)をトレイの端にかけ、トレイを引 き出す

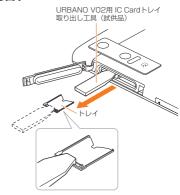

### au Nano IC Card 04の切り欠きの位置を 合わせてトレイに載せ、トレイをau Nano IC Card 04挿入口(左側)にまっすぐに挿入する

トレイを本体に挿入後、URBANO VO2用 IC Cardトレイ取り出し工具(試供品)をトレイの端にかけて奥まで押し込んでください。


au Nano IC Card 04はトレイの端に乗り上げないように、無理な力を加えずにまっすぐ奥まで押し込んでください。トレイがうまく入らない場合は無理に押し込まず、一度抜いてから先端を少し浮かせて再度入れ直してください。トレイに乗り上げるとau Nano IC Card 04を認識しません。

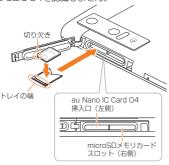


**4** カード挿入口カバーを閉じる

### au Nano IC Card 04を取り外す

- au Nano IC Card 04を取り外すときは、必ず付属の URBANO V02用 IC Cardトレイ取り出し工具(試供品) をご使用ください。
- 本製品の電源を切り、カード挿入口カバーを開ける
- 2 URBANO V02用 IC Cardトレイ取り出し 工具(試供品)をトレイの端にかけ、トレイを引 き出す

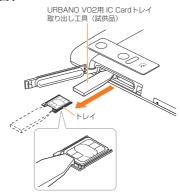

3 au Nano IC Card 04を取り出し、トレイを au Nano IC Card 04挿入口(左側)にまっす ぐに挿入する

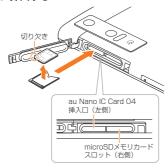


4 カード挿入口カバーを閉じる

microSDメモリカードを取り付け る/取り外す

- ■microSDメモリカードを取り付ける
- 🚺 カード挿入口カバーを開ける

### MicroSDメモリカードの挿入方向を確認し、 カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し 込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることを で確認ください。また、ロックされる前に指を離すと microSDメモリカードが飛び出す可能性があります。 で注意ください。

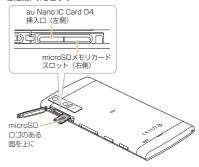

日本 カード挿入口カバーを閉じる




◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

### ■microSDメモリカードを取り外す

- アプリー覧→[設定]→[ストレージ]→[SDカードのマウント解除]→[OK]
- 🔁 カード挿入口カバーを開ける
- 3 microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む

カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

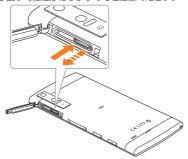

### 🛂 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。 microSDメモリカードによっては、ロック解除できず 出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き 出して取り外してください。

**5** カード挿入口カバーを閉じる



- ◎ microSDメモリカードの端子部には触れないでください。◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。↓ 放魔・データ消失の原因となります。
- ◎長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- ◎ microSDメモリカードを取り外す場合は、データが壊れる(消去される)ことを防ぐため、必ずマウント解除動作を行ってください。

### 充電する

お買い上げ時には、内蔵電池は十分に充電されていません。 必ず充電してからお使いください。赤色に点灯していた充電 ランプが消灯したら充電完了です。

### **M**memo

- ◎ 充電中、本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎ カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間は 長くなる場合があります。
- ◎指定の充電用機器を接続した状態で各種の操作を行うと、 短時間の充電/放電を繰り返す場合があり、電池のもちが 悪くなります。
- ◎周囲温度や本製品の温度が、極端に高温や低温になっている場合には、充電が停止することがあります。できるだけ常温の環境で充電してください。
- ◎本製品の充電ランブが赤色に点滅したときは、接続などが 正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を 中止して、auショップもしくは安心ケータイサポートセン ターまでご連絡ください。
- ◎ 充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎水分やほこりなどが入らないように、外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。

- ◎ 充電中、充電ランブがまだ点灯しているときに充電をやめると、「1008 1」が表示されていても充電が十分にできていない場合があります。その場合は、ご利用可能時間が短くなります。
- ◎ 卓上ホルダ(KYV34PUA)を使用して充電するときは、本製品の外部接続端子を使っての充電は行わないでください。充電が正しく行われないだけでなく、故障の原因となる場合があります。
- ◎接続端子に金属製のアクセサリーや導電性異物(金属片・ 鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないように してください。


### 卓上ホルダ(KYV34PUA)を使っ て充電する

付属の卓上ホルダ(KYV34PUA)と共通ACアダプタ05 (別売)を接続して充電する方法を説明します。

- 共通ACアダプタ05(別売)のmicroUSBプラ グの向きを確認し、卓上ホルダ(KYV34PUA) の外部接続端子にまっすぐに差し込む
- 共通ACアダプタ05(別売)の電源プラグをコンセント(AC100V~240V)に差し込む
- 3 本製品のディスプレイ側を正面に向け、充電端 子側を下にして卓上ホルダ(KYV34PUA)に 取り付ける

本製品の充電ランプが赤色に点灯したことを確認して ください。

充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

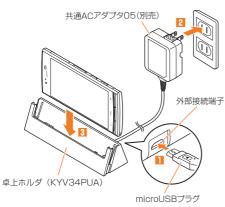


- 4 充電が完了したら、本製品を卓上ホルダ (KYV34PUA)から取り外す
- 5 共通ACアダプタ05(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

### 指定のACアダプタ(別売)を使って 充電する

共通ACアダプタ05(別売)を接続して充電する方法を説明 します。指定のACアダプタ(別売)については、「周辺機器のご紹介」(▶P.52)をご参照ください。

- 🚺 本製品の外部接続端子カバーを開ける
- 2 共通ACアダプタ05(別売)のmicroUSBプラ グの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに 差し込む

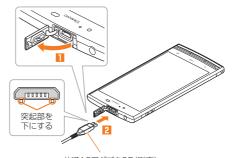

共通ACアダプタ05(別売)

### 共通ACアダプタ05(別売)の電源プラグをコンセント(AC100V~240V)に差し込む

本製品の充電ランプが赤色に点灯したことを確認してください。本製品の電源が入っている場合は、ステータスバーに「①」が表示されます。

充電が完了すると、充電ランプが消灯します。



共通ACアダプタ05(別売)

- 介電が完了したら、外部接続端子から共通ACア ダプタ05(別売)のmicroUSBプラグをまっす ぐに引き抜く
- **「** 外部接続端子カバーを閉じる
- 5 共通ACアダプタ05(別売)の電源プラグをコンセントから抜く



- ◎ 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- ◎ 電池が切れた状態で充電すると、充電ランプがすぐに点灯しないことがありますが、充電は開始しています。

### 電源を入れる/切る

### 電源を入れる

### 

スタート画面が表示されます(▶P.20)。

初めて電源を入れたときは、「auかんたん設定」などの初期設定が起動します。必要に応じて設定を行ってください。

### **memo**

- ◎電源を入れてから各種ロゴが表示されている間は、タッチ パネルの初期設定を行っているため、画面に触れないでく ださい。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があり ます。
- ◎電源を入れたときに充電ランプが黄色で点滅している場合は、起動するのに電池残量が十分でないことを示しています。充電してお使いください。
- ◎画面の点灯中に□□(電源ボタン)を押すか、一定時間操作しないで画面が消灯すると、スリープモードに移行します。

### ■電源を切る

- 🚺 🔙 (電源ボタン)を1秒以上長く押す
- [2] [電源を切る]→[OK]
- 強制的に電源を切り再起動する

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に、強制的に本製品の電源を切り再起動することができます。

📘 🔙 (電源ボタン)を11秒以上長く押す



◎強制的に電源を切り再起動すると、保存されていないデータは消失します。本製品が操作できなくなったとき以外は行わないでください。

### ▋スタート画面について

スタート画面は、電源を入れたときやスリープモードを解除 したときに表示されます。

・本体カラーによりスタート画面の背景は異なります。

### ■ スタート画面からホーム画面を表示する

スタート画面が表示されたときは、次の操作でホーム画面を 表示できます。

### 

ホーム画面が表示されます (▶P.21)。またはスリープ モードに移行する前の画面 が表示されます。

- 通知表示
  - 通知をダブルタップすると 通知されたアプリを起動し ます。
  - 通知を非表示にするときは 「通知を隠す」をタップします。
- ② STARTアイコン



《ヘラード画画》

### 基本操作

### ホーム画面を利用する

お買い上げ時のホーム画面には、「標準ホーム」のホームアプリが設定されています。ホームアプリは切り替えることもできます(▶P.22)。

標準ホームのホーム画面は、複数の画面で構成されており、 左右にスライド/フリックすると画面を切り替えることが できます。

また、№ を押すと、設定中のホームアプリのメインホーム画面を表示できます。

- ① ステータスバー
- ② 天気ウィジェット
- ③ ショートカット/フォルダ
- ④ クイック起動エリア



《ホーム画面 (標準ホーム)》 **//**memo

◎ 本書では「標準ホーム」のホーム画面からの操作を例に説明しています。

### ▋天気ウィジェットを利用する

天気情報を確認できます。

- ホーム画面→天気ウィジェットをタップ 天気ウィジェット画面が表示されます。
  - 初回起動時は、地域設定画面が表示されます。「◆現在地」をタップするか、[+]をタップして地域を設定してください。
- 2 天気ウィジェット画面で天気の詳細を確認
  - ご:天気情報を更新します。
  - : 地域や自動更新時間を設定できます。

### アプリー覧を利用する

インストールされているアプリの一覧が表示されます。

**ホーム画面→[アプリー覧]**アプリー覧が表示されます。

### ホームアプリを切り替える

本製品のホームアプリを切り替えることができます。

### ■ ホーム画面→[ホーム切替]

ホーム切替画面が表示されます。

- アプリー覧→[設定]→[ホーム切替]→切り替えたいホームアプリを選択→[OK]と操作しても、ホームアプリを切り替えることができます。
- 標準ホーム
   ▶P.21「ホーム画面を利用する」
   エントリーホーム
   ▶P.22「エントリーホームを利用する」
   auベーシック
   ▶P.23「auベーシックホームを利用する」
- [OK]


### エントリーホームを利用する

従来の携帯電話に似た画面表示で、初めてスマートフォンをお使いになる方にも安心して使っていただけるホームアプリです。

- ホーム切替画面→[エントリーホーム]→[OK] 説明画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- [OK]

エントリーホームの待受画面が表示されます。

- ① 歩数表示
- ② 日時表示
- ③ お知らせ通知表示
- ④ ショートカットキー
- ⑤ アプリアイコン
- ⑥ アプリメニュー

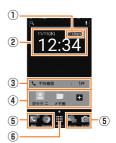

《エントリーホームの待受画面》



◎エントリーホームから「標準ホーム」のホーム画面に戻すには、エントリーホームの待受画面→[アプリ]→[設定]→[標準ホーム切替]→[OK]と操作します。

### auベーシックホームを利用する

スマートフォンをよりシンプルに使えるよう、よく使うアプリだけを表示したホームアプリです。

### ホーム切替画面→[auベーシックホーム]→ [OK]

auベーシックホーム画面が表示されます。



《auベーシックホーム画面》

### **//**memo

- ② auベーシックホームから「標準ホーム」のホーム画面に戻すには、auベーシックホーム画面→[設定]→[ホーム切替]→[標準ホーム]→[OK]と操作します。
- ◎表示されていないアプリは、「パス」「au サポート」「その他アプリーフォルダに収納されています。

### 本製品の状態を知る

### ■ アイコンの見かた

ステータスバーの左側には不在着信、新着メールや実行中の 動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。

### ■主な通知アイコンの例

アイコン	概要
č	不在着信あり
	新着メールあり(SMS)
<u> </u>	新着メールあり(Eメール)
M	新着メールあり(Gmail)
办	緊急速報メールあり
Ø	スヌーズ中のアラームまたは解除せずに終了
	したアラームあり
	カレンダーの予定通知あり
	テレビ起動中
$\mathbf{\Omega}$	音楽再生中
C.	通話中または着信中
€	auのVoLTE対応電話機との高音質通話時に 表示
랖	伝言メモあり
.0.	本体の空き容量が少ないとき
*:	他のBluetooth®機器からファイル受信リク エストあり

アイコン	概要
Î	データを送信/アップロード
Ī	データを受信/ダウンロード
<b>₽</b>	インストール完了
Ê	インストール済みアプリのアップデート通知
0-7	VPN接続中
$\square_{\!_{\! A}}$	メジャーアップデート(OS用)、またはソフト
	ウェア更新あり
Ψ	USBテザリング中
@	Wi-Fi®テザリング中
*	Bluetooth®テザリング中
0	Wi-Fi®テザリングまたはBluetooth®テザリ
	ングとUSBテザリングを同時に使用中
<b>]</b> -	通知パネルでのアドレス帳プラス表示あり
	スクリーンショット完了
	microSDメモリカードのマウント解除中
Ð	スクリーンショット設定を有効に設定中

### ■主なステータスアイコンの例

アイコン	概要
12:34	時刻
100%	電池レベル状態
<b>3</b>	■ 100%/■ 残量なし/∮ 充電中

アイコン	概要		
4G	電波の強さ・通信状態(LTE/WiMAX 2+)		
	■ レベル4/▼ 圏外/■ 通信中		
	M LTE/WiMAX 2+使用可能*/ □ □ーミ		
	ング中(ネットワークに応じた通信方式も合せ		
	て表示します)		
⋆	機内モード設定中		
£.	au Nano IC Card O4未挿入		
	Wi-Fi®の電波の強さ		
	▼ レベル4/▼ レベル0		
Ø	アラーム設定あり		
· • •	マナーモード(バイブレーション)設定中		
<b>∢</b> ×	マナーモード(ミュート)設定中		
<b>↔</b>	マナーモード(ドライブ)設定中		
* *	Bluetooth®機能利用中		
	★ 待機中/ 接続中		
<b>:</b> :	伝言メモ設定中		
	☑ 伝言メモ設定中/爲 伝言メモ全件録音済		
	み		
<i>®</i>	Reader/Writer, P2P機能利用中		
a a	「NFC/おサイフケータイロック」設定中		
<b>Q</b>	GPS利用中		
*			

※日本国内においては、「LTE」「WIMAX 2+」の2つのネットワークをご利用 いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。回線の混雑状況 等に応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

### **通知パネルについて**

ステータスバーを下にスライドすると、通知パネルが表示されます。

通知パネルでは、お知らせの確認や対応するアプリの起動ができます。また、ON/OFF設定アイコンが表示され、よく使う機能のオン/オフがすぐに設定できます。

### **//**memo

- ◎ 通知パネルを上にスライドすると、通知パネルを非表示にすることができます。
- © 新しいお知らせがあると、画面上部に通知が表示されます。
- ◎ 消去できる通知がある場合は、画面右下の「通知を消去」を タップします。

### 自分の電話番号を確認する

**アプリー覧→[設定]→[プロフィール]** プロフィール画面が表示されます。

### マナーモードを設定する

マナーモードを設定することで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定できます。

🚺 💶 (音量下ボタン)を1秒以上長く押す

### |マナーモードの種別を変更する

アプリー覧→[設定]→[音と通知]→[マナーモード種別]→[バイブレーション]/[ミュート]/[ドライブ]

### 機内モードを設定する

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能(電話、パケット通信、無線LAN(Wi-Fi®)機能、Bluetooth®機能)がすべてオフになります。

アプリー覧→[設定]→[その他]→「機内モード」を「ON」にする

機内モードが設定されると、ステータスバーに「**囚**」が 表示されます。

### 電話をかける

### **■ ホーム画面→[電話]**

電話番号入力画面が表示されます。

発信/着信履歴―覧画面が表示された場合は「電話」 タブをタップしてください。

### 2 電話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

【発信】→通話→【通話終了】 通話中に【■】】 (音量下/上ボタン)を押すと、通話 音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。

### **M**memo

- ◎ 発信中/通話中に顔などによって画面をおおうと、誤動作を防止するため画面が消灯します。
- ◎ 送話口(マイク)をおおっても、相手の方には声が伝わりますのでご注意ください。

### 電話を受ける

他の機能を利用しながら通話できるシンクコールで電話を 受けることができます。

- 着信画面→[受話]/[スピーカー受話] 「スピーカー受話」をタップするとハンズフリー通話になります。
- 2 通話→[終話]

### メニューを表示する

画面のメニューを表示する方法には、「■」、「✓■」、「メニュー」などをタップして表示する方法と、入力欄や項目をロングタッチして表示する方法の2種類があります。

### au災害対策アプリ

au災害対策アプリは、災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービス、災害関連情報を利用することができるアプリです。

### 1 アプリー覧→[au災害対策]au災害対策メニュー画面が表示されます。

### 災害用伝言板を利用する

災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模災害発生時に、被災地域のお客様がLTE NET上から自己の安 否情報を登録することが可能となるサービスです。登録された安否情報はau電話をお使いの方のほか、他社携帯電話やパソコンなどからも確認していただくことが可能です。 詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご参照ください。

### au災害対策メニュー画面→[災害用伝言板] 画面の指示に従って、登録/確認を行ってください。



- ◎安否情報の登録を行うには、Eメールアドレス(~ezweb. ne.jp)が必要です。あらかじめ、メールアドレスを設定しておいてください。
- ◎ 無線LAN(Wi-Fi®)接続中は、削除および安否お知らせメールの設定変更はご利用いただけません。
- ◎当社は、本サービスの品質を保証するものではありません。本サービスへのアクセスの集中や設備障害に伴う安否情報の登録にかかわる不具合、安否情報の破損、減失などによる損害または登録された安否情報に起因する損害につきましては原因の如何によらず、一切の責任を負いかねます点、ご了承のうえご利用ください。

### 緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波 警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エ リアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

お買い上げ時は、緊急速報メール(緊急地震速報および災害・避難情報)の「受信設定」は「受信する」に設定されています。 津波警報の受信設定は、災害・避難情報の設定にてご利用い ただけます。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。津波警報を受信したときは、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

### | au災害対策メニュー画面→[緊急速報メール]

受信ボックスが表示されます。

確認したいメールを選択すると、メールの詳細を確認 できます。

### **M**memo

- ◎ 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
- ◎ 緊急速報メールを通話中に受信した場合は、警報音が鳴りません。
- ◎ サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。
- ◎ 受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。
- ◎ 緊急速報メール受信時は、専用の警報音とバイブレータの振動で通知します。警報音は変更できません。
  ※緊急地震速報の場合は、警報音と音声(「地震です」)、パイブレータ
  - ※緊急地震速報の場合は、警報音と音声(「地震です」)、バイブレータの振動で通知します。
- ◎電源を切っているときは、緊急速報メールを受信できません。
- ◎ お客様の現在地とは、異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎ 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。 http://www.ima.go.ip/

#### 緊急地震速報について

- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)を キャッチし、位置、規模、想定される据れの強さを自動計算 し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒〜数 +秒前に、可能な限りすばやくお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地 震速報とは、配信するシステムが異なるため、緊急地震速 報の到達時刻に差異が生じる場合があります。

#### 津波警報について

◎津波警報とは、気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。

#### 災害・避難情報について

◎災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告 や避難指示、各種警報などの住民の安全にかかわる情報 を、お知らせするものです。

### 災害用音声お届けサービスを利用 する

災害用音声お届けサービスとは、大規模災害時にスマート フォンで音声を録音し、安否を届けたい方へ音声メッセージ としてお届けするサービスです。

### 1 au災害対策メニュー画面→[災害用音声お届け サービス]

画面の指示に従って、登録を行ってください。

### ■ 音声を送る(送信)

「声をお届け」を選択し、「①お届け先を選択\*」→「②お届けしたい声を録音」の順で操作してください。

※ お届け先は、電話帳からも選択可能です。

### ■ 音声を受け取る(受信)

音声メッセージが届いたことが、ポップアップ画面、もしくは、SMSで通知されます。音声メッセージを受信(ダウンロード)し、再生することで、聞くことができます。

- 受け取る相手が災害用音声お届けサービスに対応した 「au災害対策アプリ」を立ち上げていないスマートフォン や、au携帯電話の場合、SMSでお知らせします。
- SMSで通知された場合、au災害対策アプリに情報は保存されません。



- ◎ Wi-Fi®でのご利用には、4G(LTE/WiMAX 2+)ネットワークにて初期設定が必要になります。
- ◎ 音声メッセージは最大30秒の録音が可能です。
- ◎ au携帯電話間、および他社携帯電話・PHSと相互にやりとりが可能です。
- ◎メディアの音量を小さくしている、もしくはマナーモードに設定している場合、音声を聞き取れない場合があります。
- ◎本体(メモリ)に空き容量がない場合は、音声メッセージが保存・再生できない場合があります。
- ◎ 音声メッセージの受信に対応していない端末があります。 詳しくはauホームページをご覧ください。

### 災害関連情報を利用する

自治体が配信した災害・避難情報の履歴や、災害関連情報 ポータルなどを確認できます。

- 🚺 au災害対策メニュー画面→[災害関連情報]
- | | 画面の指示に従って操作

### 安全上のご注意

### 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- この「安全上のご注意」には本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

### ■表示の説明

# ⚠危険

この表示は「取り扱いを誤った場合に 人が死亡または重傷(\*1)を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内 容/を示しています。

この表示は「取り扱いを誤った場合に 人が死亡または重傷<sup>(\*1)</sup>を負うことが 想定される内容」を示しています。

### ⚠注意

この表示は「取り扱いを誤った場合に 人が軽傷(\*2)を負うことが想定される 内容や物的損害(\*3)の発生が想定される 内容(を示しています。

- ※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)・感 電などを指します。
- ※3 物的損害:家屋·家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

### ■ 図記号の説明



禁止(してはいけ ないこと)を示す 記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱っ てはいけないこ とを示す記号で す。



必ず実行していただ くこと(強制)を示す 記号です。



分解してはいけ ないことを示す 記号です。



電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。


### ■本体、内蔵電池、充電用機器、au Nano IC Card 04、周辺機器共通


### ⚠危険


必ず下記の危険事項をお読みに なってからご使用ください。




必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

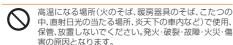

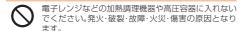

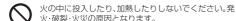

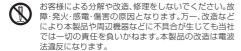

本製品の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。電池の交換については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

### ◆ ★ 必ず下記の警告事項をお読みに なってからご使用ください。

がソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®の決済機能をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください(おサイフケータイ®をロックされている場合は、ロックを解除したうえで電源をお切りください)。



金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子、イヤホンマイク端子、コンセントな でに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・ 傷害・故障の原因となります。



落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。



**〉**屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。 落雷・感電のおそれがあります。



接続端子やイヤホンマイク端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物(金属片: 鉛筆の芯など)が触れたり、それらの異物が内部に入らないようにしてください。発熱・火災・故障・感電・やけどの原因となります。



本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割 れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイ や露出部に手を触れないでください。感電したり、破損 部でけがをする場合があります。





本製品が濡れている状態で充電を行うと、感電や回路 のショート、腐食が発生し、発熱による火災・故障・やけ どの原因となります。





本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの 液体が外部接続端子カバー、カード挿入ロカバーなど から本製品などに入った場合には、ご使用をやめてく ださい。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因と なります。

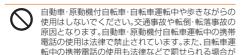

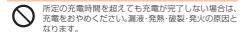

あります。

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、故障、傷害の原因となります。

充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、発熱・発火・破損・救障の原因となります。

### ↑注意 ぬず下記の注意事項をお読みに なってからご使用ください。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災、故障の原因となります。

直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・変形・故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所などに置いたり、不安 定な場所で充電したりしないでください。落下してけ がや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特 にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意くだ さい。故障・傷害の原因となります。



本製品を長時間使用したり、外部電源と接続したりした状態では熱くなることがあります。本製品や指定の充電用機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。また、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・傷害・故障の原因となる場合があります。



本製品を充電する際は、コンセントや配線器具の定格 を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定 格を超えると、発熱による火災の原因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器をコンセントから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。

- イヤホンなどを本製品に挿入して使用する場合は、少しずつ音量を上げて適度な音量に調節してください。 始めから音量を上げすぎて突然大きな音が出たり、音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大き な音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注 意してご使用ください。

### ■本体について

### ↑ 危険 ぬす下記の危険事項をお読みに なってからご使用ください。

- 本体にくぎをさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。
- ペットが本体に噛みつかないようご注意ください。内 蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火・火災・傷害などの原因 となります。

### 

 航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内 モードに設定してください。航空機内での使用について は制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。 航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。な お、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令 により罰せられることがあります。

- 病院での使用については、各医療機関の指示に従って ください。使用を禁止されている場所では本製品の電 源を切ってください。
  - 電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
- 赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。
- 撮影ライト/簡易ライトをご使用になる場合は、人の目の前、自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けて発光させないでください。また、撮影ライト/簡易ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。
- ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的 に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人 がいます。こうした経験のある人は、事前に医師とご相 談ください。
- 本製品のディスプレイ部には化学強化ガラスを使用していますが、万一、破損してしまった場合は破損部に触れないでください。破損部でけがをすることがあります。auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでで連絡ください。

### 必ず下記の注意事項をお読みに なってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科 専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によって は、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。 本製品で使用している各部品の材質は以下の通りで す。

### ■ 「URBANO VO2」本体

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース(ディスプレイ側)	PA樹脂	アクリル系 UV硬化塗装
外装ケース(背面側底面部、天面部)、外部接続端子カバー、充電端子周囲カバー、(■□□●)(音量下/上ボタン)、(■□ボタン	PC樹脂	アクリル系 UV硬化塗装
外装ケース(背面)、□□(電源 ボタン)	アルミニウム	アルマイト 処理
ディスプレイ	化学強化ガラ ス	防汚処理
► / HOME / 戸ボタン	アルミニウ ム/PMMA	アルマイト 処理/-
カメラレンズ	PMMA樹脂	ハードコー ト処理

使用場所	使用材料	表面処理
充電端子	亜鉛合金	金メッキ処 理(下地Ni メッキ)
イヤホンマイク端子	PA樹脂	-
撮影ライト/簡易ライト	PMMA樹脂	-
外装ケース(「ラン/HOME/ 「ランボタン下のパネル)	アクリルウレ タン樹脂	_

### ■ URBANO VO2用 IC Cardトレイ取り出し工具(試供品)

使用場所	使用材料	表面処理
外装	POM樹脂	-



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失される場合があります。



イヤホンマイク端子、外部接続端子、microSDメモリカードスロット、au Nano IC Card 04挿入口に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障・傷害の原因となります。



イヤホンや京セラTVアンテナケーブル03(03KYHSA) などを持って、本製品を振りまわさないでください。け がなどの事故や破損の原因となります。



通常は外部接続端子カバー、カード挿入口カバーなど を閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに 使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となりま す。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



砂浜などの上に直に置かないでください。送話口(マイク)、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

### ■ 内蔵電池について




Li-ion 00

(本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です。)

内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。また、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。

# ↑ た 降 ぬず下記の危険事項をお読みに なってからで使用ください。

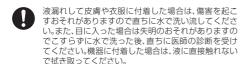



内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に 短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご 使用をおやめください。発熱・発火・破裂・漏液の原因と なります。電池は内蔵型のため、auショップなどでお預 かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけ ない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了 次でされ、寿命は使用状態などによって異なり ます。ま

### ■ 充電用機器について

# 



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・ 火災・発熱・感電・傷害などの原因となります。 ・海外で充電可能なACアダプタ(別売):AC100V~ 240V




指定の充電用機器の電源ブラグはコンセントに根元ま で確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、 感電・発熱・発火・火災・傷害の原因となります。指定の 充電用機器が傷んでいるときや、コンセントの差し込 み口がゆるいときは使用しないでください。





指定の充電用機器のケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災・傷害の原因となります。





雷が鳴り出したら指定の充電器に触れないようにして ください。落雷による感電などの原因となります。

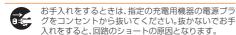


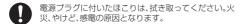

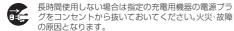

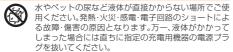

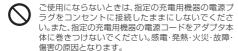

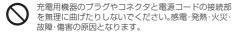

卓上ホルダ(KYV34PUA)で充電を行うときは、本製品のディスプレイ側を正面に向け、充電端子側を下にして取り付けてください。正しい方向で差し込まないと、発勢・発火・砂損・故障の原因となります。

# 



風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電用機器を抜き差ししないでください。感電・故障・傷害の原因となります。



指定の充電用機器の電源プラグをコンセントから抜く ときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブル を引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。 卓上ホルダ(KYV34PUA)で使用している各部品の材質は以下の通りです。

#### ■ 卓 トホルダ(KYV34PUA)

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース	ABS樹脂	_
レバー、ノブ	POM樹脂	-
充電端子	銅合金	金メッキ処理(下地Niメッキ)
ゴム足	ウレタン	-
	フォーム	

## ■ au Nano IC Card 04について

# 

- au Nano IC Card O4の取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。
  - カードに損傷を与えるようなこと(高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかける、濡らすなど)はしないでください。データの消失や故障の原因となります。
- カードは、直射日光が当たったり高温となる場所やほこりの多い場所には保管、放置しないでください。故障の原因となります。
- au Nano IC Card 04は、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

### ■ 京セラTVアンテナケーブル03について


### 

京セラTVアンテナケーブルO3は防水機能を有しておりません。水などの液体をかけないでください。また、水やペットの尿などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。発熱・火災・感電・電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。

# <u> </u>注意 \*\*

### 必ず下記の注意事項をお読みに なってからご使用ください。

- 京セラTVアンテナケーブル03のブラグにゴミが付着 しないようにご注意ください。故障の原因となります。
- 京セラTVアンテナケーブル03のプラグは本体のイヤホンマイク端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

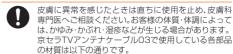

#### ■ 京セラTVアンテナケーブルO3(O3KYHSA)

	使用場所	使用材料	表面処理
Γ	プラグ部	銅合金	金メッキ処理(下地
L			Niメッキ)
	コード	TPO	-

# ■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用 について



### 



植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型 除細動器を装着されている方は、本製品を植え込み 型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器 の装着部位から15cm以上離して携行および使用 してください。
- 2. 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確保できないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ベースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

# 取り扱い上のお願い

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りい ただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用く ださい。

- ■本体、内蔵電池、充電用機器、au Nano IC Card 04、周辺機器共通
- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。

また、外部機器を外部接続端子やイヤホンマイク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

 本製品の防水性能(IPX5、IPX8相当)を発揮するために、外 部接続端子カバー、カード挿入口カバーをしっかりと取り付けた状態でご使用ください。

ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を浸入させたり、充電用機器、オプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴が付いたままで外部接続端子カバー、カード挿入口カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。

調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保 証対象外となります。

- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
  - 充電用機器
- 周辺機器

- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~90%の範囲内でご使用 ください。ただし、-21℃~50℃であれば一時的な使用は 可能です。)
  - 本製品本体
  - au Nano IC Card 04(本製品本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 接続端子、イヤホンマイク端子をときどき乾いた綿棒などで 掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合 があります。また、このとき強い力を加えて接続端子、イヤホ ンマイク端子を変形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が付く場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてで使用ください。
- 充電中など、で使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 本製品には、シールなどを貼り付けないでください。音が出なくなる場合や相手に音声が届かなくなることがあります。

#### ■ 本体について

強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。

ボタンやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを 強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となり ます。

タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。

以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。 ・手袋をしたままでの操作

- 爪の先での操作
- ・異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作
- ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での 操作
- 濡れた指または汗で湿った指での操作
- 水中での操作
- 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。

本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明 などを受けており、その証として、「技適マーク金」が本製品 本体内で確認できるようになっております。

ホーム画面→[アプリー覧]→[設定]→[端末情報]→[認証情報]

本製品本体を分解して内部の改造を行った場合、技術基準適 合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効 となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対 に使用されないようにお願いいたします。

 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を 本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますので ご注意ください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

- イヤホンマイク端子は防水用イヤホンマイク端子を使用していますが水がたまった状態でブラグを挿入されると使用できない場合があります。イヤホンマイク端子に水が残らないように、振って水を出し、乾燥させてから使用してください。
- ボケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でので使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- カメラのレンズやディスプレイの内側が温度や湿度などの 使用環境によってくもる(結露する)ことがあります。本製品 の故障や不具合ではありません。
- カメラのレンズやディスプレイの内側が結露しやすい環境 について 以下のような温度の変化が大きい環境、または湿度が高い環境では、レンズやディスプレイの内側がくもる(結露する)場合があります。
  - 気温の高い陸上から急に水温の低い水中に持ち込む
  - ・寒い場所から屋内などの温かい場所に持ち込む
  - ・湿度が高い環境で外部接続端子カバーなどを開閉する

#### くもりを取る方法

高温・多湿、砂やほこりの多い場所を避け、周囲の温度が一定の場所でキャップ類(外部接続端子カバー、カード挿入ロカバー) を開けた状態で放置し、周囲の温度になじませるとくもりが取れます。

- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- 外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部機器を接続する ときは、接続端子に対して外部機器のコネクタやプラグが まっすぐになるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部機器を接続した 状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注 意ください。
- microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける場合があります。
- microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、 振動や衝撃を与えたり、電源を切ったりしないでください。 データの消失・故障の原因となります。
- 通話中、送話口(マイク)を指などでおおわないようにご注意 ください。相手にこちらの声が聞こえにくくなります。
- センサーを指でふさいだり、センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の状況にセンサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作 し着信中や通話中にディスプレイの表示が常に消え、操作が 行えなくなる場合がありますのでご注意ください。

#### ■ タッチパネルについて

- タッチ操作は指で行ってください。ボールベンや鉛筆など先 が鋭いもので操作しないでください。正しく動作しないだけ でなく、ディスプレイへの傷の発生や、破損の原因となる場 合があります。
- ディスプレイにシールやシート類(市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど)を貼ると、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、汗や水で濡れていると、 誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。
- ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネル に金属などの伝導性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤 動作する場合がありますのでご注意ください。

#### ■ 内蔵電池について

- 夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
- 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い間使わないでいると、内蔵電池が放電してしまっている場合があるため、使う前に充電することをおすすめします。
- 内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の状態で保管しないでください。
  - ・フル充電状態(充電完了後すぐの状態)
  - ・電池残量なしの状態(本製品の電源が入らない程度消費している状態)
  - 高温多湿の状態

#### ■ au Nano IC Card 04について

- au Nano IC Card 04の取り外し、および挿入時には、必要 以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電 話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてく ださい。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au Nano IC Card 04を挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますの でご注意ください。
- au Nano IC Card 04のIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)などで拭いてください。
- au Nano IC Card O4にシールなどを貼らないでください。

#### ■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえ ご使用ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像 を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録 には使用しないでください。

#### ■ 著作権・肖像権について

お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどのほかは、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。

また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。

なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

撮影した静止画などをインターネットホームページなどで 公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

#### ■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

 ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り 込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品 のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った 操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合がありま す。

#### ■ FCC認証情報

 本製品は、Federal Communications Commission(FCC) の認証を受けています。

本製品のFCC IDはJOYKA44です。 また、以下の方法でも確認できます。

確認方法:

ホーム画面に「アプリー覧」を表示→[設定]→[端末情報]→ 「認証情報]

# ■ご利用いただく各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

なお、初期値は必ずお客様の独自の番号に変更のうえお使い ください。

#### ● 暗証番号

使用例 ①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②お客さまセンター音声応答、auホームページでの各

初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

スタート画面のセキュリティの設定

使用例 セキュリティの設定/解除をする場合 初期値 スライド

種照会・申込・変更をする場合

● PINコード

使用例 第三者によるau Nano IC Card 04の無断使用を防 ぐ場合 初期値 1234

なお、初期値は必ずお客様の独自の番号に変更のうえお使い ください。

#### ● ロックNo.(「NFC/おサイフケータイ ロック」)

使用例 「NFC/おサイフケータイ ロック」を利用する場合 初期値 1234

なお、初期値は必ずお客様の独自の番号に変更のうえお使い ください。

# ■ PINコードについて

### **■**PIN⊐-K

第三者によるau Nano IC Card O4の無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることができます。また、PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。 PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされま

PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。


- お買い上げ時のPINコードは「1234」、入力要否は入力が不要な設定になっていますが、お客様の必要に応じてPINコードは4~8桁のお好きな番号、入力要否は入力が必要な設定に変更できます。
- 入力が必要な設定で使用する場合、必ずお客様独自の番号に変更のうえで使用ください。

### ■ PINロック解除コード

PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au Nano IC Card 04が取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してください。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、au ショップ・PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合 わせください。
- PINコードは「データの初期化」を行ってもリセットされません。

#### <この部分をコピーしてご使用ください>

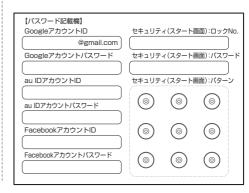

# MIL-STD-810G、防水・防塵に関 するご注意

本製品は外部接続端子カバー、カード挿入口カバーが完全に装着された状態でIPX5\*<sup>1</sup>相当、IPX8\*<sup>2</sup>相当の防水性能およびIP5X\*<sup>3</sup>相当の防塵性能を有しております。また、MIL規格準拠\*<sup>4</sup>の耐衝撃・耐振動性能および温度耐久性能を実現しております(当社試験方法による)。

具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささ ずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水 がある場所でもお使いいただけます。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

- ※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5 リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
- ※2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
- ※3 IPSX相当とは、直径75µm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機 を8時間入れて攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有 し、かつ安全に維持することを意味します。
- ※4 MIL-STD-810Gについて

落下	高さ約1.22mから26方向で合板(ラワン材)に 落下させる試験
浸漬	約1.5mの水中に30分間浸漬する試験

振動	3時間(3方向各1時間/20~2,000Hz)の振動 試験
高温(動作/保管)	動作環境:50℃で連続3時間、保管環境:60℃で連続4時間の高温耐久試験
低温(動作/保管)	動作環境:-21℃で連続3時間、保管環境:-30℃ で連続4時間の低温耐久試験

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

### で使用にあたっての重要事項

- ●外部接続端子カバー、カード挿 入口カバーをしっかり閉じて ください。
  - ・完全に閉まっていることで 防水性能が発揮されます。
  - ・接触面に微細なゴミ(髪の毛 1本、砂粒1個など)がわずか

でも挟まると浸水の原因となります。



手や本製品が濡れている状態での外部接続端子カバー、カード挿入口カバーの開閉は絶対にしないでください。また、イヤホンマイク端子に水が入った状態で、イヤホンを差し込まないでください。

#### 外部接続端子カバー、カード挿入口カバーの閉じかた

カバーのヒンジを収納してから①カバー全体を指の腹で押し 込んでください。②矢印の方向になぞり、カバーが浮いている ことのないように確実に閉じてください。



- ●石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- ●海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- 水以外の液体(アルコールなど)に浸けないでください。
- ●砂浜などの上に直に置かないでください。送話口(マイク)、ス ピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内に 砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- ■水中で使用しないでください。
- お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでく ださい。















## 快適にお使いいただくために

●水濡れ後は本製品の隙間に水がたまっている場合があります。 よく振って水を抜いてください。特にボタン部、充電端子部、イ ヤホンマイク端子部の水を抜いてください。

- ●水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさ しつかえありませんが、濡れては困るもののそばには置かない でください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがあり ますのでご注意ください。
- ●送話口(マイク)に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなっ た場合は水抜きを行ってください。

### ■利用シーン別注意事項

#### <雨の中>

雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- 雨とは、「やや強い雨」の場合(1時間の雨量が20mm未満まで) を指します。
- ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作 する場合があります。
- 雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接 続端子カバー、カード挿入口カバーの開閉は絶対にしないでく ださい。

#### くシャワー>

シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなで使用は しないでください。

#### く洗う>

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約 10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中 に沈めたりしないでください。
- 洗うときは外部接続端子カバー、カード挿入口カバーが開かな。 いように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で 洗ってください。

- ・ 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

#### <お風呂>

お風呂で使用できます。

- 濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。
- ・お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本製品が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで 常温で放置してください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- ・卓上ホルダ(KYV34PUA)、京セラTVアンテナケーブル03 (03KYHSA)をお風呂場へ持ち込まないでください。

#### <プールサイド>

- ブールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- ブールの水には消毒用塩素が含まれているため、ブールの水が かかった場合には速やかに常温の水道水\*で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用しないでください。
   ※やや弱めの流水(6リットル/分以下)

#### <キッチン>

キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけた り浸けたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所 に置かないでください。
- テレビを見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

### ■共通注意事項

#### 外部接続端子カバー、カード挿入口カバーについて

外部接続端子カバー、カード挿入口カバーはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

外部接続端子カバー、カード挿入口力バーを開閉する際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子カバー、カード挿入口カバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップまでご連絡ください。

#### 水以外が付着した場合

万一、水以外(海水・洗剤・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、外部接続端子カバー、カード 插入口カバーが開かないように押さえながら手で洗ってくださ W

#### 水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、乾いた清潔な布で水を拭き取ってくださ い。寒冷地では本製品に水滴が付着していると、凍結することが あります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水 滴が付着したまま放置しないでください(本製品は、結露に関し ては特別な対策を実施しておりません)。

#### ゴムパッキンについて

外部接続端子カバー、カード挿入口カバー周囲のゴムパッキン は、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けた り、はがしたりしないでください。

外部接続端子カバー、カード挿入口カバーを閉める際はゴムパッ キンを噛み込まないようご注意ください。噛み込んだまま無理に 閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持でき なくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛)本、砂粒 1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維 持できなくなる場合があります。

外部接続端子カバー、カード挿入口カバーの隙間に、先のとがっ たものを差し込まないでください。本製品が破損・変形したり、ゴ ムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。

防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年 ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、 お近くのauショップまでご連絡ください。

#### 充電について

本製品が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。 付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

#### 防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・ シャワーなど)でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめ ください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流: 例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さ の水流)を直接当てないでください。本製品はIPX5相当の防水性 能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波 洗浄機などで洗わないでください。

本製品は水に浮きません。

#### 耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。 本製品は耐熱設計ではありません。

### ■水に濡れたときの水抜きについて

本製品を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま 使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる 場合があります。

下記手順で水抜きを行ってください。

■ 本製品表面の水分を繊維 くずの出ない乾いた清潔 な布などでよく拭き取っ てください。



### 2 振りかたについて

- ① 本製品をしっかり持ち、水が出なくなるまで本製品を矢 印方向に振ります。
  - ※振る際は周りに危険がないことを確認してください。
  - ※ 本製品が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。



- ② 出てきた水分を拭き取ります。
  - ※ 送話口(マイク)、スピーカー、充電端子部、イヤホンマイク端子部は特に水が抜けにくいため、押し付けるように各部分を下側にして拭き取ってください。
- ③ 乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。
- 3 繊維くずの出ない乾いた 清潔な布などに本製品を 軽く押し当て、送話口(マ イク)・スピーカー・外部 接続端子部・イヤホンマ イク端子部などの隙間に 入った水分を拭き取って ください。



# 4 本製品から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させてください。

上記手順を行った後でも、本製品に水分が残っている場合があります。濡れて困るもののそばには置かないでください。 また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありますのでで注意ください。

### ■充電のときは

付属品、オプション品は防水/防塵性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- 本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障・やけどの原因となります。
- 本製品が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ(KYV34PUA)に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水を防ぐため、卓上ホルダ(KYV34PUA)を使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(KYV34PUA)は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水まわりでは使用しないでください。火災・感電・故障・傷害の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電・故障・傷害の原因となります。

# Bluetooth<sup>®</sup>/無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>) 機能について

- 本製品のBluetooth®機能は日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。
- 本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。
- 無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)やBluetooth<sup>®</sup>機器が使用する2.4GHz 帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によって は他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下す ることや、通信が切断することがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや 電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、 通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用 時には影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)アクセスポイントが存在 し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できな い場合があります。
- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

# 【2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能/無線LAN(Wi-Fi®)機能は 2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、 次子ュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、au ショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせく ださい。
- 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線 LAN(Wi-Fi®)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能 に対応しておりますが、使用環境および設定内容によっ てはセキュリティが十分でない場合が考えられます。 Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う 際はご注意ください。

- ・無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータ および情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いか ねますのであらかじめご了承ください。
- Bluetooth®と無線LAN(Wi-Fi®)は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)のいずれかの使用を中止してください。

本製品のBluetooth®機能および無線LAN(Wi-Fi®)機能は、 2.4GHz帯の周波数を使用します。

2.4FH1/XX

• Bluetooth 機能: 2.4FH1/XX1 本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式等を採用し、与干渉距離は約10m以下です。 移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

無線LAN(Wi-Fi\*)機能:2.4DS4/0F4
 本製品は2.4GHZ帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。

全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

# 5GHz帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております。

本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。 W52(5.2GHz帯/36, 38, 40, 42, 44, 46, 48ch) W53(5.3GHz帯/52, 54, 56, 58, 60, 62, 64ch) W56(5.6GHz帯/100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 140ch)

IEEE802.11b/g/n

J52 W52 W53 W56

# パケット通信料についてのご注意

- 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリなどにより自動的にパケット通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料定額/割引サービスへのご加入をおすすめします。
- 本製品でのホームページ閲覧や、アプリなどのダウンロード、アプリによる通信、Eメールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。
  - ※無線LAN(Wi-Fi®)接続の場合はパケット通信料はかかりません。

# アプリケーションについて

- アブリのインストールは安全であることをご確認の上、自 己責任において実施してください。アブリによっては、ウ イルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や 利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがイ ンターネットを通じて外部に送信される可能性がありま す。
- 万一、お客様がインストールを行ったアプリなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合がありますので、あらかじめで了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリなどにより、お客様 で自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- アプリによっては、microSDメモリカードをセットしないとご利用できない場合があります。
- アプリの中には動作中スリープモードにならなくなったり、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。
- 本製品に搭載されているアプリやインストールされているアプリはアプリのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

# 付録

# 周辺機器のご紹介

- 卓上ホルダ(KYV34PUA)
- 京セラTVアンテナケーブル03(03KYHSA)
- 共通ACアダプタ05(0501PWA)(別売)
- 共通ACアダプタ03(0301PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 グリーン(0301PGA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ホワイト)(L02P001W)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(レッド)(L02P001R)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド) (L02P001N) (別奈)
- auキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)
- auキャリングケースGブラック(0106FCA)(別売)



- auキャリングケースHブラック(0107FCA)(別売)
- ポータブル充電器02(0301PFA)(別売)
- microUSBケーブル01(0301HVA)(別売)
- microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売)
- microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売)
- microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)(別売)
- microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)



- ◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ (http://www.au.kddi.com/)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。
- ◎上記の周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。在庫状況によってはご購入いただけない場合があります。

http://auonlineshop.kddi.com/

# 故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	参照
電源が入らない	内蔵電池は充電されていますか?	P.16
	□□(電源ボタン)を着信ランプ が点灯するまで長く押しています か?	P.19
	充電ランプが黄色で点滅していま せんか?	P.19
充電ができない	充電用機器は正しく接続されてい ますか?	P.17
	本体または電池温度が高温または 低温になっていませんか? 温度に よって充電を停止する場合があり ます。	P.16
	指定の周辺機器(アダプタなど)で 充電をしていますか?	P.17
操作できない/画 面が動かない/電 源が切れない	(電源ボタン)を11秒以上長く押すと強制的に電源を切り再起動することができます。	P.19
電源が勝手に切れ る	内蔵電池は十分に充電されていま すか?	P.16
電源起動時のロゴ 表示中に電源が切 れる	内蔵電池は十分に充電されていますか?	P.16
電話がかけられな	電源は入っていますか?	P.19
()	au Nano IC Card 04が挿入され ていますか?	P.12

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかかってこ	電波は十分に届いていますか?	P.24
ない	サービスエリア外にいませんか?	P.24
	電源は入っていますか?	P.19
	au Nano IC Card 04が挿入され ていますか?	P.12
「 <b>図</b> 」(圏外)が表示 される	サービスエリア外か、電波の弱い ところにいませんか?	P.24
	内蔵アンテナ付近を指などでお おっていませんか?	P.11
	au Nano IC Card 04以外のカードが挿入されていませんか?	P.12
ボタン/タッチパ	電源は入っていますか?	P.19
ネルの操作ができ ない	電源を切り、もう一度電源を入れ直してください。	P.19
「弧」が表示される	au Nano IC Card 04が挿入され ていますか?	P.12
充電してください などと表示された	電池残量がほとんどありません。	P.16
電池を利用できる時間が短い	十分に充電されていますか? ・ 赤色の充電ランプが消灯するま で、充電してください。	P.16
	内蔵電池が寿命となっていません か?	P.35
	「 <b>國</b> 」(圏外)が表示される場所での 使用が多くありませんか?	P.24
	使用していないアプリや機能を終 了·停止してください。	_

こんなときは	ご確認ください	参照
電話をかけたときに受話部(レシーバー)から	サービスエリア外か、電波の弱い ところにいませんか?	P.24
「プーッ、プーッ、 プーッ…」と 音がしてつながら ない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直しください。	_
画面照明が暗い	本体または電池温度が高温になっ ていませんか? 温度によって画面 の輝度を落とす場合があります。	-
相手の方の声が聞 こえない/聞き取 りにくい	受話部(レシーバー)が耳に当たる ようにしてください。	P.10 P.11
電話帳の個別の設定が動作しない	相手の方から電話番号の通知はあ りますか? 通知がない場合は、電 話帳の着信設定は有効になりませ ん。また、電話帳のグループ着信設 定は有効になりません。	_

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポートでご案内しております。

http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

# ソフトウェアやOSを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を入手できます。 ソフトウェアのアップデートの種別により、更新の方法が異なります。

## ■ご利用上の注意

- ・パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめ します。
- 詳しくは、京セラホームページのサポート情報をご覧いただくか、本体内で利用できる『取扱説明書アプリケーション』やauのホームページより『取扱説明書(詳細版)』をご参照ください。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新ができません。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新中は操作できません。110番(警察)、 119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ・ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソ フトウェア更新を実行し直してください。
- ローミング中は、ご利用になれません。

 ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、 auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

# 【ソフトウェアやOSをダウンロード ┃して更新する

インターネット経由で、本製品から直接更新ソフトウェアを ダウンロードできます。

- アブリー覧→[設定]→[端末情報]→[ソフトウェアアップデート]
- 2 「更新確認」 以降は、画面の指示に従って操作してください。

# SIMロック解除

本製品はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除はauホームページ、auショップで受付しております。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、一部サービス・機能などが制限される場合があります。当社では一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除の操作は、アブリー覧→[設定]→[端末情報]→[SIMカードの状態]と操作して行ってください。
- 詳しくは、auホームページをご参照ください。

# アフターサービスについて

### ■修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い 合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基 づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望に より、有償修理いたします。

# **//**memo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎ 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。
- ◎本製品を加工、改造、解析 (ソフトウェアの改造、解析 (ルート化などを含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む)されたもの、または当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対象外または修理をお断りする場合があります。

### ■ 補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、 製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、 その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

## ■安心ケータイサポートプラスLTEについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラスLTE」をご用意しています(月額380円、税抜)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。



- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入 会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、「安心ケータイサポート プラスLTEIの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎機種変更時・端末増設時などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートブラス」「安心ケータイサポートプラスLTE は自動的に訳会となります。
- ◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

### ■ au Nano IC Card 04について

au Nano IC Card 04は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

お客さまセンター(紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて)

一般電話からは 💢 0077-7-113(通話料無料)

au電話からは 局番なしの113(通話料無料)

受付時間 24時間(年中無休)

安心ケータイサポートセンター(紛失・盗難・故障について)

一般電話/au電話からは **風0120-925-919** (通話料無料)

受付時間 9:00~21:00(年中無休)

#### オンライン修理受付(24時間受付)

※パソコン、スマートフォンからのみ受付可能

https://cs.kddi.com/support/n login.html



- インターネット受付でのお申し込みは、「破損」「水濡れ」 「盗難」「紛失」の場合が対象となります。自然故障(破損、水濡れなどの原因ではないが電源が入らない、画面が動かないなど)の場合は、問診が必要なためお電話での受付となります。
- インターネットでのお申し込みには、メールアドレスが必要です。

# ■auアフターサービスの内容について

サービス内容		安心ケータイ サポートプラスLTE		
			会員	非会員
		1年目	無料	
交換用携帯 電話機お届	自然故障	2年目 以降	お客様負担額	補償なし
けサービス	部分破損、注		1回目:5,000円 2回目:8,000円	
		1年目	無料	無料
	自然故障	2年目 以降	無料(3年保証)	
預かり修理	部分破損		お客様負担額 上限5,000円	実費 負担
1.カンツ 19年	水濡れ・全損		お客様負担額 10,000円	
盗難·紛失			補償なし	補償なし (機種変 更対応)

※金額はすべて税抜

何録



#### 交換用携帯電話機お届けサービス

- ◎ au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことで で指定の送付先に交換用携帯電話機(同一機種・同一色)を お届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用 携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却くだ さい。
- ◎本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。
  - ※詳細はauホームページでご確認ください。

#### 預かり修理

- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装のはがれなどによるケース交換は割引の対象となりません。

# 主な仕様

ディスプレイ	約5.0インチ、約1,677万色、TFT全透過型 720×1,280ドット(HD)	
質量	約138g	
充電時間 (目安)	共通ACアダプ タ05(別売)	約130分
	共通ACアダ プタ05(別売) +卓上ホルダ (KYV34PUA)	約140分
連続通話時間	国内	約990分
	海外(GSM/ UMTS/LTE)	約620分
連続待受時間	国内	約540時間
	海外(GSM/ UMTS/LTE)	約600時間
連続テザリン グ時間	約590分	
Wi-Fiテザリン グ最大接続数	10台	
サイズ (幅×高さ× 厚さ)	約72×146×8.2mm(最厚部8.4mm)	
内蔵メモリ容量*1		ROM:約16GB RAM:約2GB
アウトカメラ有効画素数		約1,300万画素
インカメラ有効		約500万画素
無線LAN(Wi-Fi®)機能		IEEE802.11a/b/g/ n/ac準拠

Bluetooth® 対応バージョン Bluetooth®標準規格 Ver.4.1準拠*2 出力 Bluetooth®標準規格 Class 1 通信距離*3 見通しの良い状態で10	
Class 1           通信距離**3         見通しの良い状態で10	i
	Om以内
対応プロファイ 別・機能**4 PP(Serial Port Pr A 2DP(Advanced A Distribution Profile AVRCP(Audio / Vic Remote Control Pr HSP (Headset Prof HFP (Hands-Free F OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) HID (Human Interfa Device Profile) PAN (Personal Are Networking Profile PAN-NAP (Personal Networking Profile PAN-NAP (Personal Networking-Netwo Access Point) PAN USER (Person Area Networking-L HOGP (HID over G/Profile) MAP (Message Ac Profile) SCMS-T (Serial Con Management Systians)	Trofile) Audio Aud

Bluetooth® 機能	対応プロファイ ル·機能* <sup>4</sup>	DUN(Dial-Up Networking Profile)**5
	使用周波数带	2.4GHz帯
連続ワンセグ 視聴時間	約8時間50分	

- ※1 データとアプリで保存領域を共有しているため、本体内の保存可能容量はアプリの使用容量により減少します。
- ※2 本製品およびすべてのBluetooth 機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth 標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※3 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※4 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
- ※5一部のカーナビゲーションシステムのみに対応しています。ご利用にあたっては、auホームページをご参照ください。

# **#**memo

◎連続通話時間、連続待受時間は、充電状態、気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

# 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種URBANOの携帯電話機は、国が定めた電波の人体 吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドライン に適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術 基準\*ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する 電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国 際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある 国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであ り、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な 安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.578W/kg、身体に装着した場合のSARの最大値は0.447W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。

キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts\_press/fact\_japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ
  - http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
- 一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/01denpa/ denpa02-02.html
- auのホームページ http://www.au.kddi.com/
- ※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

以下の内容に関しては、auホームページより「取扱説明書 (詳細版)』または『取扱説明書アプリケーション』をご参照く ださい。

- · OpenSSL License
- FCC Notice
- European RF Exposure Information
- Declaration of Conformity パソコンから:

http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

# 知的財産権について

### ■商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

















Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Playミュージック、Playミュージック ロゴ、Playムービー、Playムービー ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google マップ、Google マップ ロゴ、ハングアウト、ハングアウト ロゴ、Googleマップ ナビ ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google 音声検索、Google 音声検索、ロゴ、YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。

Microsoft®、Windows®およびWindows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft® Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。

Microsoft®、Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint®、Windows Media®、Exchange®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

Microsoft® Word、Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

microSD, microSDHC, microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が 所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用 する許可を受けています。

WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。

Wi-Fi®、WPA®、Wi-Fi CERTIFIED ロゴ、Wi-Fi Protected SetupロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。

Wi-Fi CERTIFIED™、Wi-Fi Protected SetupはWi-Fi Alliance の商標です。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

√□は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

FacebookおよびFacebook口ゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。

Twitter、Twitter□ゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。

LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。

文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnIMEを使用しています。

iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2015 All Rights Reserved.

©2014 Comic Communication Co., Ltd. All rights reserved.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

- ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESS の日本国、米国その他の国・地域における商標または登録商標です。
- (2) 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

「インテリジェントWi-Fi」「エントリーホーム」「スマートソニックレシーバー」「デイリーステップ」は京セラ株式会社の登録商標です。

書体切り替えには、株式会社リムコーポレーションの「もじチェン」を使用しています。「もじチェン」は株式会社リムコーポレーションの登録商標です。

本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。

本製品には、株式会社モリサワの書体を搭載しています。

本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾 を受けた絵文字が含まれています。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式 会社のDeepCore® 3.0Plus for Androidを搭載していま す。Copyright® 2012 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を 採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商 標です。

動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。

シーン検出技術には株式会社モルフォの「PhotoScouter」を採用しております。「PhotoScouter」は株式会社モルフォの登録商標です。

夜景ポートレート撮影向け合成技術には「Morpho Night Portrait」を採用しています。「Morpho Night Portrait」は株式会社モルフォの商標です。

最適画像抽出技術には株式会社モルフォの「Morpho Smart Select」を採用しております。「Morpho Smart Select」は株式会社モルフォの商標です。

画像調整エフェクト技術アプリケーションには、Morpho Filter Engineを採用しています。Morpho Filter Engineは株式会社モルフォの商標です。

画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。「Morpho Effect Library」は株式 会社モルフォの商標です。

画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの商標です。

HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。

その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

### ■ Windowsの表記について

本書では各OS(日本語版)を以下のように略して表記しています。

- ・Windows 8は、Microsoft® Windows® 8、Microsoft® Windows® 8 Pro、Microsoft® Windows® 8 Enterpriseの略です。
- ・Windows 7は、Microsoft® Windows® 7(Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
- ・Windows Vistaは、Microsoft® Windows Vista®(Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate) の略です。

この取扱説明書で説明されている本製品にインストールされて いるソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されていま す。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意くだ さい。

(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。

- (b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の非侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/Lesser General Public License(LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

なお、オープンソースソフトウェアについては、以降に明示しております「オープンソースソフトウェアについて」をご確認ください。

#### ■オープンソースソフトウェアについて

本製品は、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/ Lesser General Public License(LGPL)、その他のオープンソース ソフトウェアのライセンス条件が適用されるソフトウェアを含みま す。GPL、LGPLおよびその他のライセンスの具体的な条件について は、本製品の「端末情報」からご参照いただけます。詳細については京 セラ株式会社のホームページをご覧ください。

本製品には、京セラ株式会社が著作権を有するソフトウェアおよび京 セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアが含まれています。

本製品に含まれる、京セラ株式会社がオープンソースソフトウェアの 規格やライセンスに準拠し設計、開発したソフトウェアの著作権は京 セラ株式会社または第三者が有しており、著作権法上認められた使 用法および京セラ株式会社が別途認めた使用法を除き、お客様は京 セラ株式会社に無断で頒布、複製、改変、公衆送信等の使用を行うこ とはできません。

#### ■ 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。

また米国政府機関が定める米国輸出規制(Export Administration Regulations、およびその他の関連法令)、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を直接的、または間接的とを問わず輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その他関係機関へお問い合わせください。

#### ■診断および使用状況データの記録

京セラ株式会社では、製品とサービスの品質の向上のために、お客様のご協力をお願いしています。京セラ株式会社は、予期しないシャットダウンやシステムエラーなどの診断イベントを追跡して対処し、品質とサービス向上を目的として、お客様の端末の故障診断および使用状況データ(お客様によるアプリケーションの使用状況情報、エラーに関するログ情報、およびお客様によるアプリケーションの使用に関する詳細情報(特定の機能・使用頻度、メモリ/電池の使用状況)を端末内に記録、保存しております。これらの情報はお客様より端末の修理依頼があった際に、お客様の同意のうえ収集することがあります。

# <お客様各位>

このたびは、「URBANO VO2」をお買い上げいただき誠にありがとうございました。 取扱説明書におきまして、お詫びいたしますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

● 16ページ 「充電する」memo

誤:

◎充電開始からしばらくすると、スタート画面でフル充電までの時間が表示されます。この時間はあくまで目安の時間で、 正確な時間ではありません。

正:

記載削除

- 22ページ 「エントリーホームを利用する」画面の差し替えをおこないました。
- 52ページ 「周辺機器のご紹介 |

誤:

■共涌ACアダプタ04 ホワイト(0401PWA)(別売)

īF:

記載削除

# ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

# 大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。





ご不要になったケータイや取扱説明書は お近くのauショップへ 使い終わったケータイに入ったデータは、バックアップや

消去がしっかりとできるので安心です。

# お問い合わせ先番号

# お客さまセンター

総合・料金・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

**氏**0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR AU CELLPHONE.

# 紛失・盗難時の回線停止のお手続き について (通話料無料)

受付時間 24時間 (年中無休)

一般雷話からは

au電話からは

**氏**0077-7-113 局番左

局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号に お雷話ください。(無料)

■ 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

(沖縄)

# 安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

受付時間 9:00~21:00(年中無休) 一般電話/au電話から

0120-925-919



やめましょう、 歩きスマホ。





取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIではこのマークのあるauショップで回収した 紙資源を、製紙会社と協力し、国内リサイクル活動 を行っています。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重 な資源を再利用するためにお客様が不要と なってお持ちになる電話機・電池・充電器を、 ブランド・メーカーを問わず・②マークのある お店で回収し、リサイクルを行っています。

2015年8月第3版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元: 京ヤラ株式会社

KTKA44GAXB- 0815YG